



купи и печатай

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@buyandprint.ua

BuyAndPrint.ua КупиПечатай.укр БП.укр

ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджа для Принтера HP Deskjet 400 HP 26 Black и HP 25 Color


Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. Заправочные отверстия картриджа находятся под зеленой/серой верхней крышкой, которая должна быть удалена перед заправкой. Положите картридж на бок горизонтально и тонким металлическим лезвием типа перочинного ножа отделите крышку от корпуса.
2. Установите на шприц заправочную иглу и наберите в него необходимое количество чернил.
3. Осторожно протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
4. Медленно введите около 10 мл чернил в картридж.

Внимание! Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.

5. После заправки соедините крышку картриджа с корпусом при помощи липкой ленты.
6. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его в таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей головки.
7. Осторожно промокните остатки чернил на поверхности печатающей головки при помощи салфетки.
8. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

ГОЛУБОЙ цвет
КРАСНЫЙ цвет
ЖЕЛТЫЙ цвет

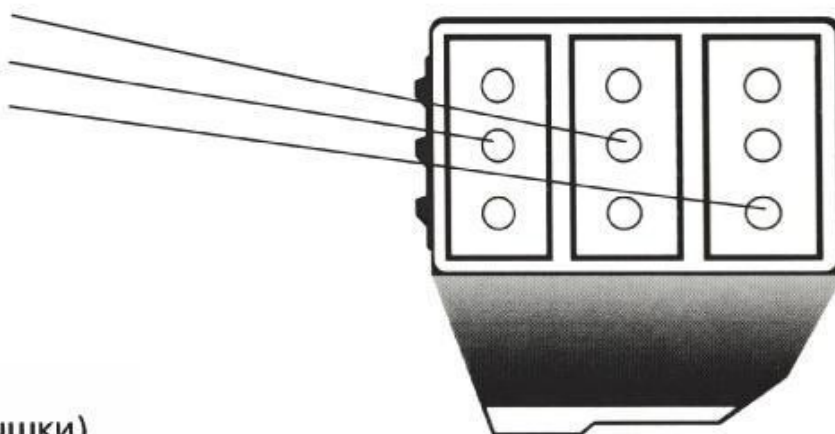

Вид сверху
(без верхней крышки)