

ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджей для Принтера Canon Pixma MX434 Canon PG-440 Bk и CL-441 C

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке.

- Откройте крышку принтера и извлеките из него картриджи. Снимите наклейки с верхней крышки картриджей (фото 1).
- При помощи сверла аккуратно рассверлите вентиляционные отверстия картриджей (фото 2), чтобы впоследствии через эти отверстия могла войти игла шприца с чернилами. В картридже **PG-445** вентиляционное отверстие находится в отсеке, указанном на фото 3. Не погружайте сверло глубоко в картридж. При выполнении всех операций будьте осторожны, не прижимайте картриджи нижней частью к твердым поверхностям, чтобы не повредить сопловую пластину головки и электрические части.



фото 1

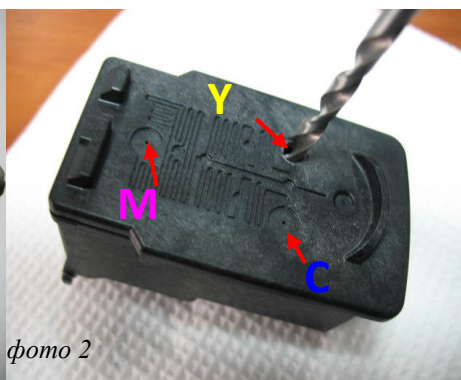


фото 2



фото 3

- Наберите в шприц с острой иглой подходящих чернил, опустите иглу в соответствующее отверстие как можно глубже и медленно нажимайте на поршень шприца до тех пор, пока в отверстии не покажутся чернила, откачайте около 0,5 мл чернил обратно в шприц и прекратите заправку. Излишнее наполнение картриджей (особенно черного) может привести к образованию чернильных капель на нижней части картриджа, при этом принтер будет мазать бумагу. Аналогично заправьте все цвета, установите наклейки на место.
- После заправки аккуратно промокните салфеткой сопловые пластины картриджей, убедитесь, что на электрических платах нет чернил.
- Установите картриджи в посадочные места принтера и плотно прижмите их вперед до полной посадки, согласно инструкции по замене картриджей вашего принтера. Закройте прижимную крышку картриджей и крышку принтера.
- Дайте команду проверки работы дюз (утилиты драйвера принтера) и, при необходимости, команду прочистки головки.
- При использовании заправленных картриджей на экране монитора появится предупреждение, что картриджи пусты (рис. 1). Принтер подсчитывает расход чернил программно и не знает реального наполнения картриджей. Для продолжения печати вам необходимо отключить слежение принтера за уровнем чернил. Для этого нужно нажать кнопку "Стоп/Сброс" на панели принтера примерно на 10 секунд. Принтер перестанет отслеживать уровень чернил в картриджах (для каждого цвета необходимо отключить слежение отдельно).

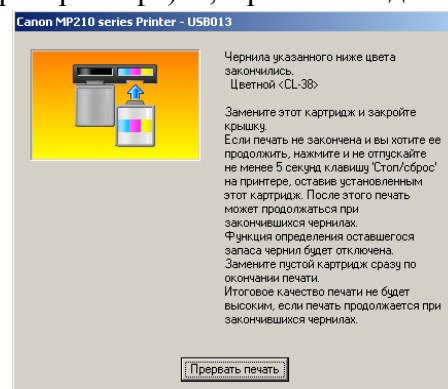


рис. 1



купи и печатай

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@buyandprint.ua

BuyAndPrint.ua КупиПечатай.укр БП.укр