

ИНСТРУКЦИЯ

по Заправке Картриджа Canon и CL-511C Color

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке.

1. Откройте крышку принтера и извлеките из него картриджи. Снимите наклейки с верхней крышки картриджа (фото 1).
2. При помощи сверла аккуратно рассверлите вентиляционные отверстия картриджа (фото 2), чтобы впоследствии через эти отверстия могла войти игла шприца с чернилами. Постарайтесь, чтобы сверло глубоко не входило в картридж. При выполнении всех операций будьте осторожны, не упирайте картриджи нижней частью о твердые поверхности и не повредите сопловую пластину головки и электрические части.
3. *фото 1*

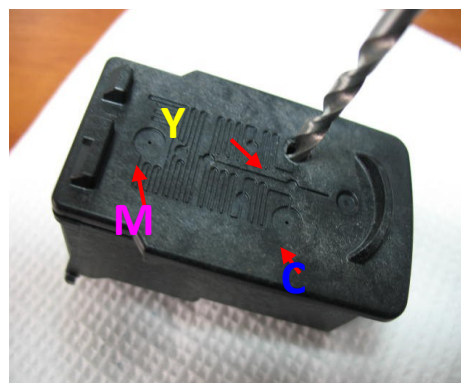


фото 2

Наберите в шприц с острой иглой подходящих чернил, опустите иглу в соответствующее отверстие как можно глубже и медленно нажимайте на поршень шприца до тех пор, пока в отверстии не покажутся чернила, откачайте около 0,5 мл чернил обратно в шприц и прекратите заправку. Излишнее наполнение картриджа (особенно черного) может привести к образованию чернильных капель на нижней части картриджа, при этом принтер будет мазать бумагу. Аналогично заправьте все цвета, установите наклейки на место.

4. После заправки аккуратно промокните салфеткой сопловые пластины картриджа, убедитесь, что на электрических платах нет чернил.
5. Установите картриджи в посадочные места принтера и плотно прижмите их вперед до полной посадки, согласно инструкции по замене картриджа вашего принтера. Закройте прижимную крышку картриджа и крышку принтера.
6. Дайте команду проверки работы дюз (утилиты драйвера принтера) и, при необходимости, команду прочистки головки.
7. При использовании заправленных картриджами на экране монитора появится предупреждение, что картриджи пусты (рис. 1). Принтер подсчитывает расход чернил программно и не знает реального наполнения картриджами. Для продолжения печати вам необходимо отключить слежение принтера за уровнем чернил. Для этого нужно нажать кнопку "Стоп/Сброс" на панели принтера примерно на 10 секунд. Принтер перестанет отслеживать уровень чернил в картриджах (для каждого цвета необходимо отключить слежение отдельно).

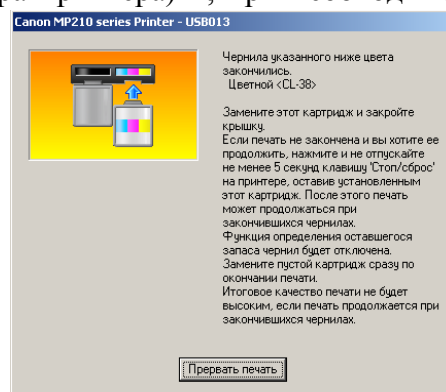


рис. 1