

## ИНСТРУКЦИЯ

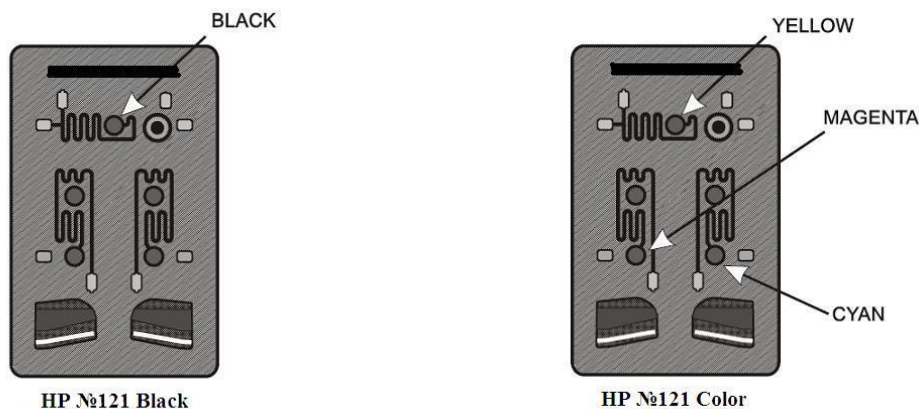
### по Заправке Картриджей для Принтера HP Deskjet Ultra Ink Advantage 2520hc HP 46 Black (CZ637AE) и HP 46 Color (CZ638AE)

**Внимание!!!** Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и средств.

**Примечание:** Перед тем, как приступить к заправке картриджа следует влажной салфеткой, смоченной в очищающей жидкости мягко очистить внешнюю сторону печатающей головки, т.е. сопловую пластину.

1. Установите картридж на салфетку печатающей головкой вниз.
2. Аккуратно удалите наклейку с крышки картриджа.
3. Установите на шприц заправочную иглу и наберите нужное количество чернил.
4. Осторожно протолкните иглу поглубже внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.

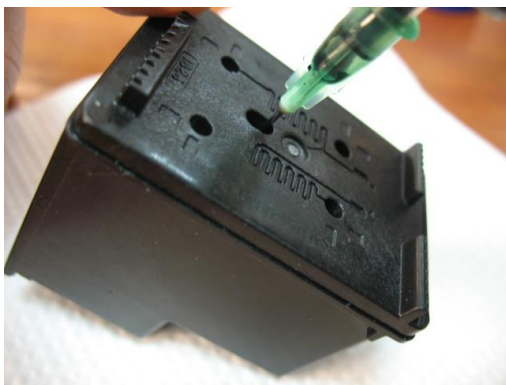
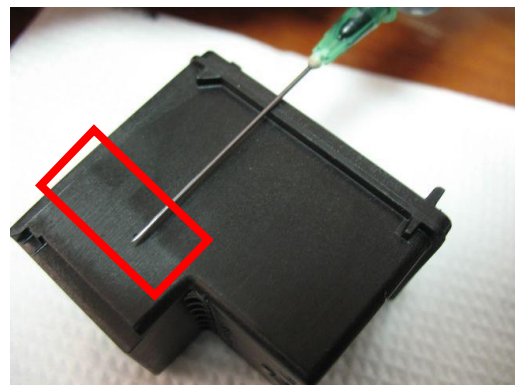
**Примечание:** Расположение чернил в картридже по цвету указано на рисунке на примере картриджа HP №121 (применимо и для HP №46, №122, №650, №901):



5. Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появится в заправочном отверстии. Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.

*чернила к печатающей головке. Испытания показали, что стандартная методика заправки черными пигментными или водорастворимыми чернилами (независимо от производителя) часто приводит к сбоям в работе заправленного картриджа.*

*В качестве решения, для успешного применения совместимых чернил в указанных картриджах, рекомендуем сразу после заправки картриджа проколоть предварительный фильтр тонкой иглой шприца (фото 1) и «заправить» камеру чернилами. Во избежание повреждения сопловой пластины не опускайте иглу глубже, чем это показано на фото 2. После прокола предварительного фильтра чернила смогут свободно поступать к печатающей головке.*

*фото 1**фото 2*

6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.
7. Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой так, чтобы все отверстия были герметично закрыты.
8. Проколите иглой липкую ленту над заправочными отверстиями.
9. Очистите печатающую головку и контактную пластину картриджа сухой салфеткой.
10. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.