#1 **Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров**
+38 (050) 720 70 70
+38 (067) 720 70 70
+38 (063) 720 70 70
zakaz@buyandprint.ua
BuyAndPrint.ua КупиПечатай.укр БП.укр

ИНСТРУКЦИЯ
по Заправке Картриджей для Принтера HP Deskjet Ultra Ink Advantage 4729 HP 46 Black (CZ637AE) и HP 46 Color (CZ638AE)

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и средств.

Примечание: Перед тем, как приступить к заправке картриджа следует влажной салфеткой, смоченной в очищающей жидкости мягко очистить внешнюю сторону печатающей головки, т.е. сопловую пластину.

1. Установите картридж на салфетку печатающей головкой вниз.
2. Аккуратно удалите наклейку с крышки картриджа.
3. Установите на шприц заправочную иглу и наберите нужное количество чернил.
4. Осторожно протолкните иглу поглубже внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.

Примечание: Расположение чернил в картридже по цвету указано на рисунке на примере картриджей HP №121 (применимо и для HP №46, №122, №650, №901):

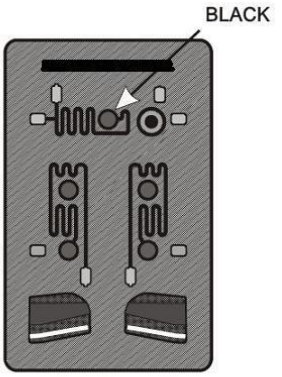

HP №121 Black

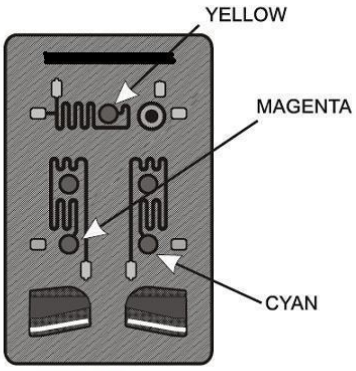

HP №121 Color

5. Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появится в заправочном отверстии. Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.

Внимание! ***Картриджи HP №46 Black, №121 Black, №122 Black, №650 Black и №901 Black отличаются предварительной камерой (обозначена красным прямоугольником на фото 2) увеличенного размера. Новый предварительный фильтр, разделяющий эту камеру и резервуар с наполнителем, в пустом картридже легко завоздушивается и не пропускает заправленные***

чернила к печатающей головке. Испытания показали, что стандартная методика заправки черными пигментными или водорастворимыми чернилами (независимо от производителя) часто приводит к сбоям в работе заправленного картриджа.

В качестве решения, для успешного применения совместимых чернил в указанных картриджах, рекомендуем сразу после заправки картриджа проколоть предварительный фильтр тонкой иглой шприца (фото 1) и «заправить» камеру чернилами. Во избежание повреждения сопловой пластины не опускайте иглу глубже, чем это показано на фото 2. После прокола предварительного фильтра чернила смогут свободно поступать к печатающей головке.

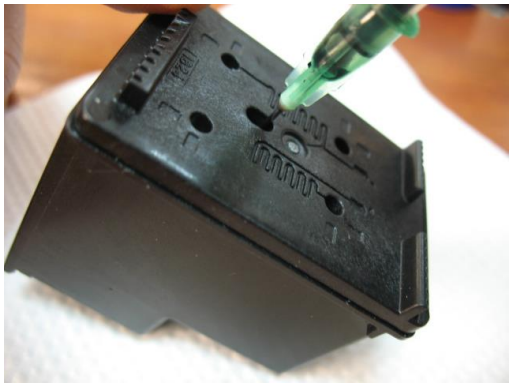

фото 1

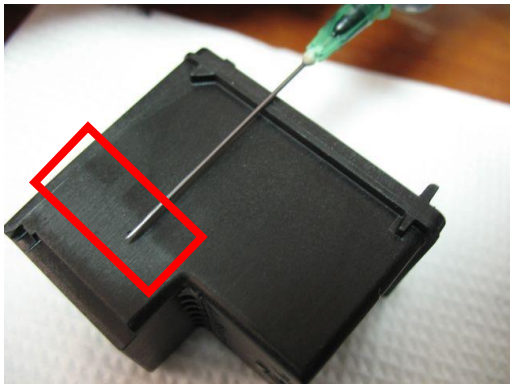

фото 2

6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.
7. Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой так, чтобы все отверстия были герметично закрыты.
8. Проколите иглой липкую ленту над заправочными отверстиями.
9. Очистите печатающую головку и контактную пластину картриджа сухой салфеткой.
10. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.